

Priručnik za korisnike

PowerMate 1060 (1000 VA) AVR, šuko



AUTOMATSKA REGULACIJA NAPONA
SH



Važne informacije o bezbjednosti Sačuvajte ova uputstva

OPREZ!!

Molimo pročitate pažljivo ova uputstva i spremite ih za buduću upotrebu. Zanemarivanje ovih sigurnosnih upute može ugroziti život ili zdravlje, kao i normalan rad opreme, te sigurnost vaših podataka.

- Opasnost od strujnog udara. Prije servisiranja uređaja potrebno je odspojiti naizmjenične izvore napajanja.
- Opasnost od strujnog udara. Ne skidajte poklopac. Nema dijelova koje može popraviti sam korisnik. Servis prepustite kvalifikovanom osoblju servisa.
- Kako biste smanjili rizik od požara, osigurač zamijenite isključivo istim tipom osigurača.
- Zbroj struje curenja AVR-a i spojene opreme ne smije premašiti 3,5 mA.




Ugradnja i korištenje

Montaža novog AVR-a je laka uz praćenje dolje navedenih koraka. Pazite da na AVR NE SPAJATE laserske printere, fotokopirne uređaje, grijачe prostora, usisavače i druge snažne električne uređaje. Strujne potrebe tih uređaja bi preopteretile i moguće oštetele uređaj.

1

Pregled

Izvadite AVR iz ambalaže i pregledajte da nema oštećenja koja su mogla nastati prilikom transporta. Ako otkrijete oštećenje, ponovno zapakujte uređaj i vratite ga na mjesto kupovine.

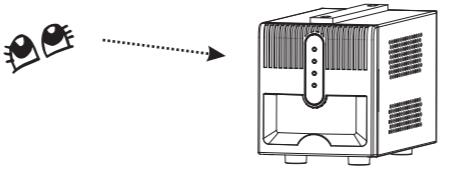

2

Postavljanje


AVR uređaj postavite u zaštićeno okruženje koja pruža dovoljan protok zraka oko uređaja, te nije izloženo jakoj prašini, korozivnim parama i provodljivim zagadivačima. NE rukujte vašim AVR-om u atmosferi s visokom temperaturom ili relativnom vlažnosti.



3

Priklučak za kompjuter


Spojite kompjuter, monitor i sve podatkovne uređaje s vanjskim napajanjem (zip pogon, Jass pogon, kasetni pogon, itd ...) u izlazni priključak na gornjoj strani AVR-a.

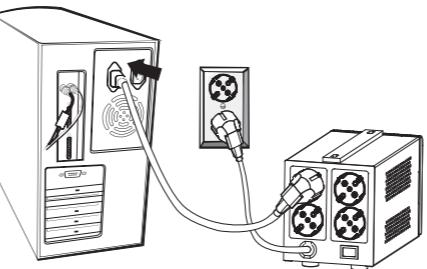

4



Uključivanje/Isključivanje

Pritisnite prekidač za uključivanje kako biste uključili AVR. Ponovo pritisnite prekidač za uključivanje kako biste isključili AVR.

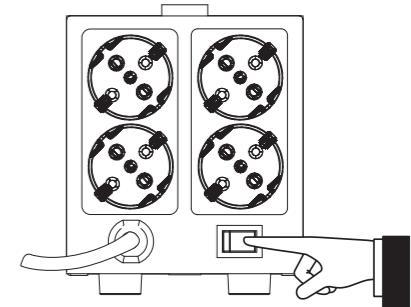

Opis sistema

- Prekidač za uključivanje/isključivanje
- Zeleni LED : Mod normalnim opsegom
- Žuti LED : AC AVR mod
- Crveni LED: Prenapon
- Crveni LED: Preopterećenje
- Utičnice na izlazu
- AC ulaz

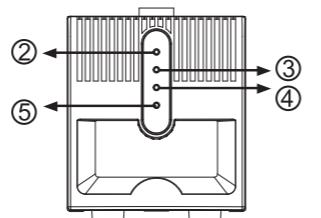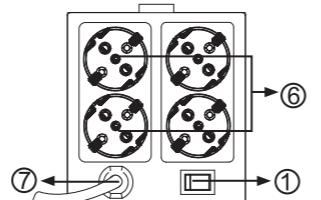

Specifikacije

MODEL		PowerMate 1060 (1000 VA) AVR, šuko
KAPACITET	VA/W	1000 VA/600 W
ULAZ	Napon	220V AC
	Frekvencija	50 Hz
	Faza	Jedna
IZLAZ	Opseg napona	220 VAC+6%/-10%
	Frekvencija	Isto kao ulaz
	Talasni oblik	Isto kao ulaz
ZASLON	LED	Uključeno, AVR, prenapon, preopterećenje
FIŽICKI	Dimenzije (DxSxV)	215x111x135 (mm)
	Neto težina	3,46 kg
	Utičnice	4 šuko
OKOLINA	Radna temperatura	0 - 40°C
	Radna vlažnost	0 - 90%



Rješavanje problema

Ako AVR ne radi ispravno, molimo prvo pregledajte sljedeće stavke.

Simptom	Mogući uzrok	Rješenje
AVR se isključi nakon nekoliko sekunda i uključi se zaštitna strujna spojka.	1. AVR izlaz je kratko spojen 2. Preopterećenje	Odsjekite kompjuter s AVR-a i zatim pritisnite prekidač strujnog kruga.
Crveni LED svijetli i nema izlaza.	Prenapon AVR-a	Uvjerite se da napon odgovara AVR kapacitetu navedenom u tehničkim podacima.
Crveni LED svijetli i aktivisana je zaštitna osigurač.	Preopterećenje AVR-a	Uvjerite se da opterećenje odgovara AVR kapacitetu navedenom u specifikacijama.