

Ръководство на потребителя

PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko



АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО
BG




Инсталация и работа

Инсталирането на AVR е лесно като следвате стъпките по-долу. **НЕ** включвайте лазерен принтер, копирна машина, нагревател, прахосмукачка и други електрически устройства в AVR. Енергията, от която се нуждаят тези устройства, ще претовари и вероятно ще повреди оборудването.

1

Инспекции

Извадете AVR от опаковката и инспектирайте за повреди в резултат от транспортирането. Ако се установи повреда, опаковайте оборудването отново и го върнете в мястото на закупуване.

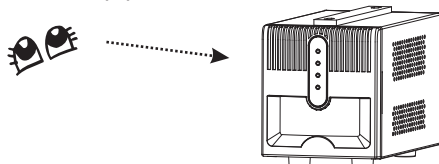

2

Поставяне


Инсталирайте AVR в защитена среда, която осигурява достатъчен поток на въздух около оборудването и е без прекомерно запрашаване, корозивни пари и електропроводими замърсители. **НЕ** използвайте AVR в среда с прекалено висока околна температура или влажност.



3

Свързване с компютър


Свържете компютър, монитор и външно устройство за съхранение (Zip устройство, Jass устройство, Таре устройство и др.) В изходния контакт върху AVR.

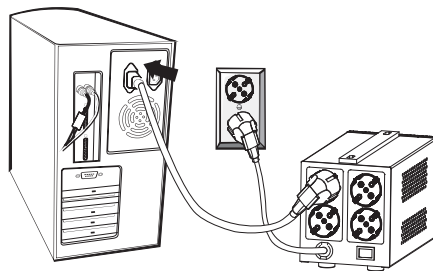

4

Включване/изключване

Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите AVR. Натиснете бутона за включване и изключване отново, за да изключите AVR.

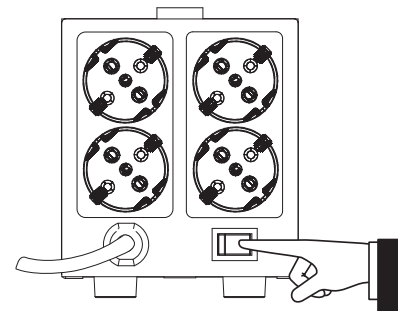

Важни инструкции за безопасност Запазете тези инструкции

ВНИМАНИЕ!



Прочетете следната информация внимателно и запазете това ръководство за бъдещи справки. Неспазването на тези съобщения за безопасност може да застраши живота или здравето, както и функционирането на оборудването и безопасността на Вашите данни.

- Риск от токов удар. Източниците на променлив ток трябва да се изключат, за да се премахне напрежението в оборудването преди обслужване.
- Риск от токов удар. Не отстранявайте капака. Вътре няма части, които се обслужват от потребителя. Обслужването да се извършва само от квалифицирани техници.
- За да се намали рискът от пожар, сменете с предпазител от същия тип.
- Сумата от обратния ток на AVR и на свързаното оборудване не трябва да надвишава 3,5mA.



Описание на системата

- Бутон за вкл./изкл.и прекъсвач
- Зелен индикатор: Нормален режим
- Жълт индикатор Режим на променлив ток: на AVR
- Червен индикатор: Свръхнапрежение
- Червен индикатор: Претоварване
- Изходни контакти
- Вход за променлив ток

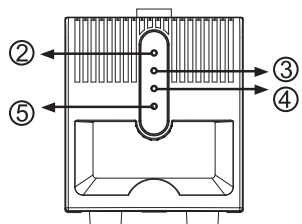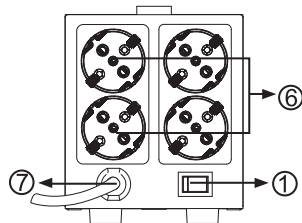

Спецификация

МОДЕЛ		PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko
КАПАЦИТЕТ	VA/W	1000VA/600W
ВХОД	Напрежение	220VAC
	Честота	50Hz
	Фаза	Единично
ИЗХОД	Обхват на напрежението	220VAC+6%/-10%
	Честота	Като при входовете
	Форма на вълната	Като при входовете
ДИСПЛЕЙ	LED	Включване, AVR, свръхнапрежение, претоварване
ФИЗИЧЕСКА	Размери (ДхШхВ)	215x111x135(mm)
	Ново тегло	3,46KG
	Изходи	4 SCHUKO
РАБОТНА СРЕДА	Работна температура	0 - 40°C
	Работна влажност	0 - 90%



Отстраняване на неизправности

Ако AVR не функционира както трябва, първо вижте следните точки.

Симптом	Възможна причина	Решение
AVR се изключва след няколко секунди и защита на прекъсвача.	1. Късо съединение на AVR изхода. 2. Претоварване	Изключете своя компютър от AVR, след което натиснете прекъсвача.
Червеният индикатор свети и няма изходен сигнал.	Пренапрежение на AVR	Проверете дали напрежението съответства на посочения в характеристиките капацитет на AVR.
Червеният индикатор свети и предпазителът е със защита.	Претоварване на AVR	Проверете дали натоварването съответства на посочения в характеристиките капацитет на AVR.