

Kasutusjuhend

PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko



AUTOMAATNE VOOLUPINGE
REGULEERIMINE
ET




Paigaldamine ja talitlus

AVR-i paigaldamine on lihtne, kui järgite alltoodud samme. ÄRGE ühendage AVR-iga laserprinterit, koopiamasinat, kütteseadet ega mõnda muud suurt elektriseadet. Need seadmed tarbivad palju energiat, mis põhjustab varutoiteallika ülekoormuse ja võib seda kahjustada.

1

Kontrollimine

Eemaldage AVR pakendist ja kontrollige seda võimalike transportimiskahjustuste suhtes. Kahjustuse korral pakkige seade uuesti kasti ja tagastage ostukohta.

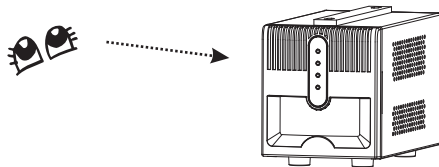

2

Paigutus


Paigaldage AVR kaitstud keskkonda, kus on tagatud piisav õhuringlus seadme ümber ja pole liigset tolmu, söövitavaid aure ega juhtivaid saasteosakesi. ÄRGE kasutage AVR-i keskkonnas, kus on kõrge temperatuur ja niiskus.



3

Arvuti ühendamine


Ühendage oma arvuti, monitor ja välise toitega andmesalvestusseadmega (Zip-draiv, Jass-draiv, lindidraiv jne.) Väljundpesadesse AVR-i ülaosas.

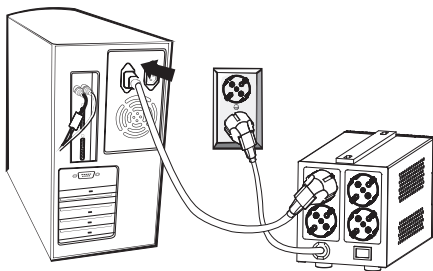

4

Vajutage sees/väljas nuppu

Vajutage toitelülitit, et AVR sisse/välja lülitada. Vajutage uuesti toitelülitit, et AVR välja lülitada.

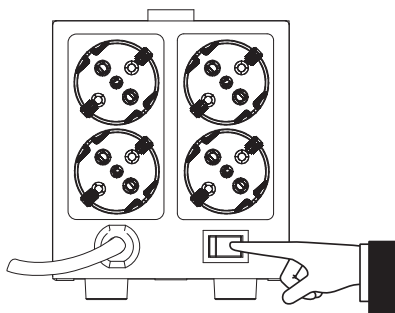

Tähtsad ohutusjuhised Hoidke need juhised alles

ETTEVAATUST!

Lugege hoolikalt järgmist teavet ja hoidke see juhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Nende ohutusteatiste eiramine võib ohustada elu või tervist ning kahjustada seadme funktsionaalsust ja teie andmete turvalisust.

- Elektrilöögi oht. Seadme lõplikuks väljalülitamiseks enne selle hooldamist tuleb lahti ühendada vahelduvvoolu allikad.

- Elektrilöögi oht. Ärge eemaldage katet. Seade ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid osi. Hooldustoimingute teostamiseks pöörduge kvalifitseeritud hoolduspersonalile poole.



- Tuleohu vähendamiseks asendage kaitsmed ainult sama tüüpi kaitsmetega.

- AVR-i ja ühendatud seadmete lekkevoolude summa ei tohi ületada 3,5 mA.



Süsteemi kirjeldus

- Sees/väljas toitelüliti ja kaitselüliti
- Roheline LED indikaator: tavarežiim
- Kollane LED indikaator: AC AVR-režiim
- Punane LED indikaator: ülepinge
- Punane LED indikaator: ülekoormus
- Väljundpesad
- AC sisend

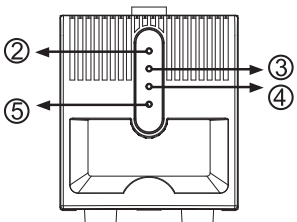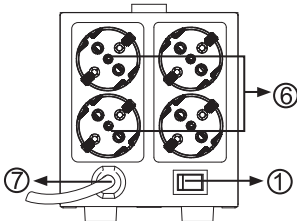

Spetsifikatsioon

MUDEL		PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko
MAHUTAVUS	VA/W	1000VA/600W
SISEND	Pinge	220VAC
	Sagedus	50Hz
	Faas	Üksik
VÄLJUND	Pingevahemik	220VAC+6%/-10%
	Sagedus	Sama kui sisend
	Lainekuju	Sama kui sisend
EKRAAN	LED	Toide sees , AVR , Ülepinge, Ülekoormus
FÜÜSILINE	Mõõtmed (P x L x K)	215x111x135 (mm)
	Netokaal:	3,46KG
	Väljundid	4 SCHUKO
KESKKOND	Töötemperatuur	0 - 40°C
	Tööniiskus	0 - 90%



Tõrkeotsing

Kui AVR-il esineb tõrkeid, kontrollige kõigepealt järgmist.

