

Käyttöopas

PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko



AUTOMAATTINEN JÄNNITTEEN MUUTOS

FI




Asennus ja käyttö

AVR:n asentaminen on helppoa seuraamalla näytettyjä ohjeita. ÄLÄ liitä lasertulostinta, kopio-konetta, lämmitintä, pölyimuria tai muuta suurta sähkölaitetta AVR:ään. Kyseisten laitteiden tehovaatimukset ylikuormittavat ja mahdollisesti vahingoittavat AVR-laitetta.

1

Tarkistus

Poista AVR-pakkauksesta ja tarkista se mahdollisten kuljetuksenaikaisten vahinkojen varalta. Jos vahinkoja on havaittavissa, pakkaa laite uudelleen ja palauta se ostopaikkaan.

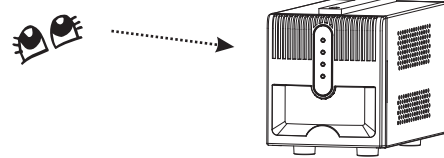

2

Sijoittaminen


Voit asentaa AVR-yksikön mihin tahansa suojattuun ympäristöön, jossa laitteen ympärillä on riittävä ilmavirta, ja jossa ei ole liikaa pölyä ja johtavia, saastuttavia aineita. ÄLÄ käytä AVR-laitetta ympäristössä, jonka ympäristön lämpötila tai kosteus on korkea.



3

Tietokoneliitäntä


Liitä tietokone, näyttö tai muu ulkoisesti virtaa ottava tallennuslaite (Zip-asema, Jass-asema, Nauha-asema jne...) antopistorasioihin AVR:n päällä.

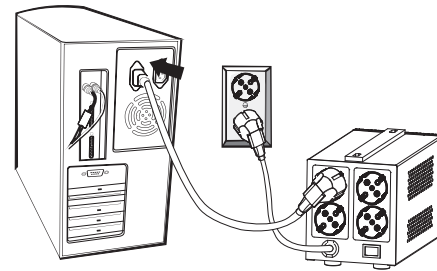

4

Kytke Päälle/Pois

Paina virtakytkintä kytkeäksesi AVR:n päälle. Paina virtakytkintä uudelleen kytkeäksesi AVR:n pois päältä.

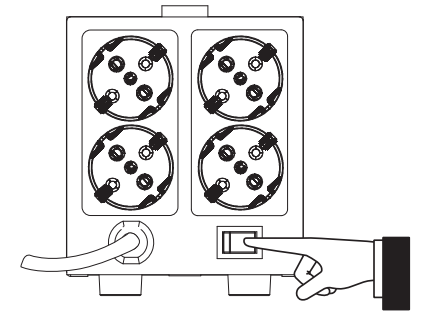

Tärkeitä turvaohjeita Säilytä nämä ohjeet

VAARA!



Lue seuraavat tiedot huolellisesti ja säilytä tämä käyttöopas tulevaa käyttöä varten. Näiden turvallisuusvaroitusten huomiotta jättäminen voi vaarantaa elämän tai terveyden sekä laitteen laitteen toiminnan ja tietojesi turvallisuuden.

- Sähköiskun vaara. Vaihtovirtalähteiden irrottaminen vaaditaan jännitteen poistamiseksi tästä laitteesta ennen huoltoa.
- Sähköiskun vaara. Älä irrota kantta. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Turvaudu huollossa pätevään huoltohenkilöstöön.
- Vältäaksesi tulipalon vaaran, vaihda ainoastaan samantyyppiseen sulakkeeseen.
- AVR:n vuotovirran ja liitetyn laitteen summa ei saa olla yli 3,5 mA.



Järjestelmän kuvaus

- Virta Päälle/Pois ja Katkaisin
- Vihreä LED: Normaali-tila
- Keltainen LED: AC AVR -tila
- Punainen LED: Ylijännite
- Punainen LED: Ylikuorma
- Antopistorasiat
- Vaihtovirta (AC) -tulo

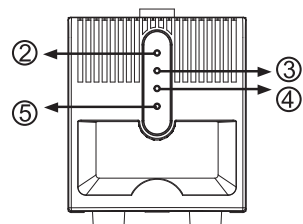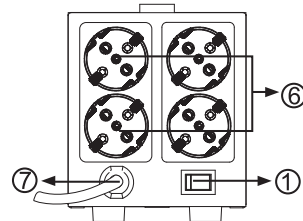

Tekniset tiedot

MALLI		PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko
KAPASITEETTI	VA/W	1 000 VA / 600 W
OTTO	Jännite	220 VAC
	Taajuus	50 Hz
	Vaihe	Yksittäinen
ANTO	Jännitealue	220 VAC +6 %/-10 %
	Taajuus	Sama kuin otto
	Aaltomuoto	Sama kuin otto
NÄYTTÖ	LED	Virta päällä, AVR, Ylijännite, Ylikuorma
FYYSISET	Mitat (PxLxK)	215x111x135 (mm)
	Nettopaino	3,46 kg
	Pistorasiat	4 SCHUKO
YMPÄRISTÖ	Käyttölämpötila	0 - 40 °C
	Käyttökosteus	0 - 90%



Vianetsintä

Jos AVR ei toimi oikein, tarkista ensin seuraavat kohdat.

