

Lietotāja rokasgrāmata

PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko



AUTOMĀTISKAIS SPRIEGUMA
REGULATORS (ASR)
LV




Uzstādīšana un lietošana

ASR uzstādīšana ir vienkārša, izpildot tālāk norādītās darbības. **NEPIEVIEŅOJIET** ASR lāzera printeri, kopētāju, kaloriferu, putekļu sūcēju vai citu lielu elektrisko ierīci. Šo ierīču patērētā jauda izraisīs ASR pārslodzi un iespējamu bojājumu.

1

Pārbaude

Izņemiet ASR no iepakojuma un pārbaudiet, vai tas nav bojāts piegādes laikā. Ja konstatējat bojājumu, iepakojiet ierīci atpakaļ, un nogādājiet iegādes vietā.

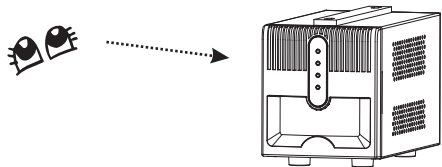

2

Novietošana


Uzstādiet ASR aizsargātā vidē, kas nodrošina pienācīgu gaisa plūsmu ap ierīci, un ir brīva no liekiem putekļiem, kodīgiem tvaikiem un elektrību vadošām piesārņojošām vielām. **NELIETOJIET** ASR vidē ar augstu temperatūru un mitrumu.



3

Datora pievienošana


Pievienojiet datoru, monitoru un datu uzkrāšanas ierīci, kas tiek barota no ārpuses (tildzinis, Jass dzinis, lentas dzinis u.c.) izvades spraudlīgzdai ASR augšpusē.

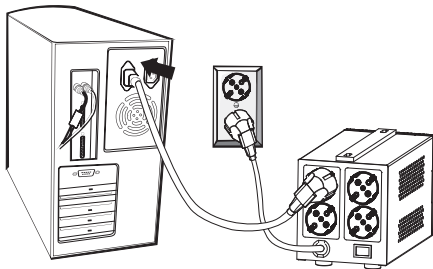

4

Ieslēgšana/Izslēgšana

ASR ieslēgšanai nospiediet barošanas slēdzi. Lai izslēgtu ASR, atkal nospiediet barošanas slēdzi.

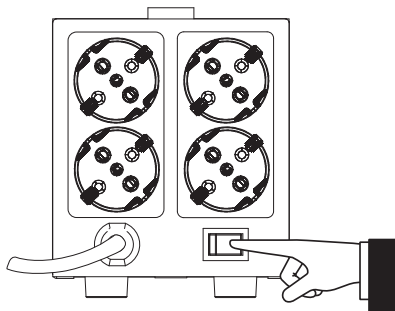

Svarīgi norādījumi drošam darbam Saglabājiēt šos norādījumus

UZMANĪBU!

Lūdzu, izlasiet turpmāko informāciju uzmanīgi, un saglabājiēt rokasgrāmatu vēlākai atsaucei. Šo drošības paziņojumu ignorēšana var apdraudēt dzīvību vai veselību, kā arī ierīces darbību un datu drošību.

- Strāvas trieciena risks Lai izslēgtu enerģijas piegādi šai ierīcei pirms apkopes, tā jāatvieno no maiņstrāvas tīkla.

- Strāvas trieciena risks. Nenoņemiet apvalku. Ierīces iekšpusē nav daļu, kuras varētu apkopt lietotājs. Uzticiet apkopi kvalificētam apkopes personālam.



- Lai samazinātu aizdegšanās risku, nomaīņai lietojiet tikai tāda paša veida drošinātāju.

- Kopējā noplūdes strāva no ASR un pievienotās ierīces nedrīkst pārsniegt 3,5 mA.



Sistēmas apraksts

- Barošanas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis un ķēdes pārtraucējs
- Zaļā LED Normāls režīms
- Dzeltenā LED Maiņstrāvas ASR režīms
- Sarkanā LED Pārspriegums
- Sarkanā LED Pārslodze
- Izvades spraudlīgzda
- Maiņstrāvas ievade

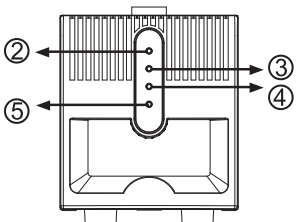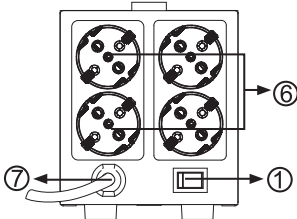

Tehniskie dati

MODELIS		PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko
PRASĪBAS	VA/W	1000 VA/600 W
IEVADE	Spriegums	220 V maiņstrāva
	Frekvence	50 Hz
	Fāze	Viena
IZVADE	Sprieguma diapazons	220 V maiņstrāva + 6%/-10%
	Frekvence	Tāds pats kā ievadei
	Vilņa forma	Tāds pats kā ievadei
DISPLEJS	LED	Ieslēgts, ASR, Pārspriegums, Pārslodze
FIZIKĀLIE DATI	Izmēri (GxPxA)	215x111x135 (mm)
	Jaunas ierīces svars	3,46 kg
	Izvades	4 SCHUKO
VIDES PRASĪBAS	Darba temperatūra	0 - 40 °C
	Mitruma darba vietā	0 - 90%



Darbības traucējumu novēršana

Ja ASR nedarbojas pareizi, vispirms pārlūkojiēt turpmākos ieteikumus.

