

Naudotojo instrukcija

PowerMust 1060 (1 000 VA) AĮR,
Schuko



AUTOMATINIS ĮTAMPOS REGULIAVIMAS

LT




Montavimas ir naudojimas

AĮR įrengti labai paprasta – tereikia atlikti toliau pavaizduotus veiksmus. Atkreipkite dėmesį: **NEJUNKITE** prie AĮR lazerinių spausdintuvų, kopijavimo aparatų, šildytuvų, dulkių siurblių arba kitų didelių elektros prietaisų. Šių prietaisų energijos poreikiai yra pernelyg dideli, todėl jie gali perkrauti ir sugadinti įrenginį.

1

Patikrinimas

Išimkite AĮR iš jo pakuotės ir patikrinkite, ar gabenimo metu jis nebuvo apgadintas. Pastebėję kokių nors apgadinimo požymių, vėl supakuokite įrenginį ir grąžinkite jį į pardavimo vietą.

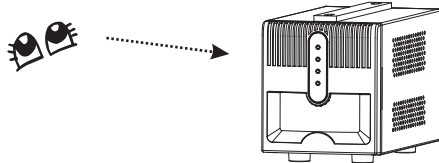

2

Pastatymas


Įrenkite AĮR saugioje vietoje, kurioje nebūtų daug dulkių ir aplink įrenginį galėtų laisvai cirkuliuoti oras; patalpoje neturi būti daug dulkių, korozinių garų ir elektrai laidžių teršalų šaltinių. **NENAUDOKITE** AĮV aukštos oro temperatūros arba didelio santykinio oro drėgnumo aplinkoje.



3

Kompiuterio jungtis


Prijunkite kompiuterį, monitorių ir bet kokius duomenų saugojimo prietaisus (ZIP diskus, JASS diskus, grotuvus ir pan.) prie AĮR viršuje esančių išvesties lizdų.

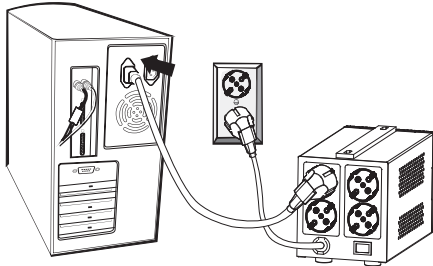

4

Įjungimas / išjungimas

Norėdami įjungti AĮR, paspauskite įjungimo jungiklį. Norėdami AĮR išjungti, dar kartą paspauskite įjungimo jungiklį.

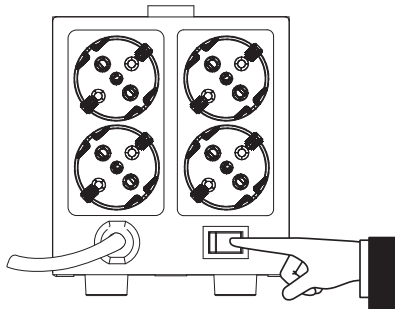

Svarbios saugos taisyklės Neišmeskite šios instrukcijos

ĮSPĖJIMAS!



Įdėmiai perskaitykite toliau pateiktą informaciją ir išsaugokite šią instrukciją, kad vėliau galėtumėte ja pasinaudoti. Nepaisant šių saugos taisyklių, gali kilti pavojus gyvybei arba sveikatai, taip pat gali būti sugadintas prietaisas arba prarasti Jūsų duomenys.

- Elektros smūgio pavojus. Norint pašalinti prietaiso įtampą prieš atliekant techninę priežiūrą, privaloma atjungti KS šaltinius.
- Elektros smūgio pavojus. Nenuimkite dangčio. Viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti pats naudotojas. Techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotiems specialistams.
- Norėdami sumažinti gaisro pavojų, saugiklius keiskite tik to paties tipo saugikliais.
- AĮR elektros nuotėkio ir prijungtos įrangos suma neturi viršyti 3,5 mA.



Sistemos aprašas

- Įjungimo / išjungimo jungiklis ir pertraukiklis
- Žalias šviesos diodas: įprastas režimas
- Geltonas šviesos diodas: Kintamosios srovės AĮR režimas
- Raudonas šviesos diodas: viršįtampis
- Raudonas šviesos diodas: perkrova
- Išvesties lizdai
- KS įvesties lizdas

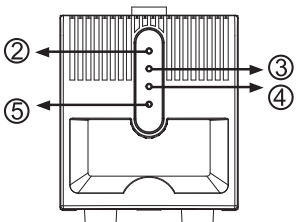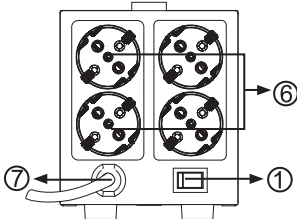

Techniniai duomenys

MODELIS	PowerMust 1060 (1 000 VA) AĮR, Schuko	
GALIA	VA/W	1 000 VA / 600 W
ĮVESTIS	Įtampa	220 Vac
	Dažnis	50 Hz
	Fazė	Vienas
IŠVESTIS	Įtamos diapazonas	220 VAC + 6 % / -10 %
	Dažnis	Toks pats, kaip ir įvesties
	Bangos forma	Toks pats, kaip ir įvesties
RODINYS	ŠVIESOS DIODAS	Įjungimas, AĮR, viršįtampis, perkrova
FIZINIAI DUOMENYS	Matmenys (I x P x A)	215 x 111 x 135 (mm)
	Bendrasis svoris	3,46 kg
	Lizdai	4 SCHUKO
APLINKOSAUGA	Darbo aplinkos temperatūra	0–40 °C
	Darbo aplinkos drėgnumas	0–90 %



Trikčių šalinimas

Jeigu AĮR tinkamai neveikia, pirmiausiai perskaitykite toliau nurodytus punktus.

Požymis

Galima priežastis

Atitaisymo būdas

Po kelių sekundžių AĮR išsijungia, suveikia grandinės pertraukiklis.

1) AĮR išvesties lizde įvyko trumpasis jungimas.
2) perkrova

Atjunkite kompiuterį nuo AĮR, tada paspauskite pertraukiklį.

Šviečia raudonas šviesos diodas, netiekama energija.

AĮR viršįtampis

Įsitikinkite, ar įtampa atitinka AĮR vertę, nurodytą techninių duomenų skyriuje.

Šviečia raudonas šviesos diodas, suveikia saugiklis.

AĮR perkrova

Įsitikinkite, ar apkrova atitinka AĮR vertę, nurodytą techninių duomenų skyriuje.