

# Podręcznik użytkownika

PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko



AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPIĘCIA

PL




## Instalacja i działanie

Instalacja AVR jest łatwa, co pokazują następujące kroki. **NIE należy podłączać do AVR drukarki laserowej, kopiarki, grzejnika, odkurzacza lub innych dużych urządzeń elektrycznych. Wymagania zasilania tych urządzeń spowodują przeciążenie i możliwe uszkodzenie urządzenia.**

1

### Sprawdzenie

AVR należy wyjąć z opakowania i sprawdzić, czy nie jest został uszkodzony podczas transportu. Po wykryciu uszkodzeń, urządzenie należy ponownie zapakować i zwrócić do miejsca zakupu.

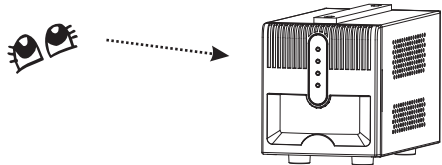

2

### Rozmieszczenie


AVR można zainstalować w dowolnym zabezpieczonym miejscu, z odpowiednim przepływem powietrza dookoła urządzenia, bez nadmiernego zakurzenia, oparów korozyjnych i przewodzących zanieczyszczeń. **NIE wolno używać AVR w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia lub wilgotności.**



3

### Podłączanie komputera


Podłącz komputer, monitor i wszelkie zewnętrznie zasilane urządzenia zapisu danych (napęd Zip, napęd Jass, napęd taśmowy, itp.) Do gniazd wyjścia w górnej części AVR.

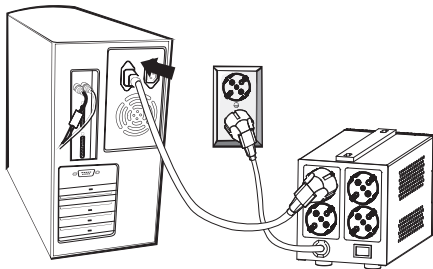

4

### Włączenie/wyłączenie

Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć AVR. Ponownie naciśnij przełącznik zasilania, aby wyłączyć AVR.

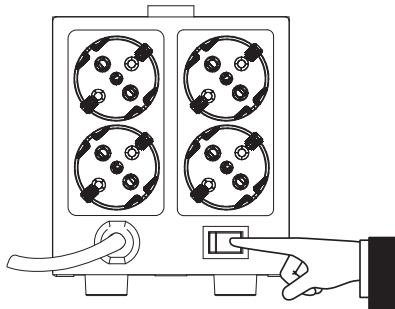

## Ważne instrukcje bezpieczeństwa Zachowaj te instrukcje

### PRZESTROGA!!



Należy uważnie przeczytać następujące informacje i zachować je do dalszego wykorzystania. Ignorowanie tych uwag bezpieczeństwa, może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia, a także uszkodzenie urządzenia i zagrożenie dla bezpieczeństwa danych.

- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Do odłączenia tego urządzenia od zasilania przed naprawą, konieczne jest odłączenie źródeł zasilania prądem zmiennym.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Nie należy zdejmować pokrywy. Wewnątrz nie ma części, które może naprawiać użytkownik. Naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
- W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa pożaru, bezpiecznik można wymienić wyłącznie na bezpiecznik tego samego typu.
- Łączna wartość upływu prądu AVR i podłączonych urządzeń, nie powinna przekraczać 3,5mA.



## Opis systemu

- Przełącznik włączenia/wyłączenia i wyłącznik obwodu
- Zielona dioda LED: Tryb normalny
- Żółta dioda LED: Tryb prądu zmiennego AVR
- Czerwona dioda LED: Nadmierne napięcie
- Czerwona dioda LED: Przeciążenie
- Gniazda wyjścia
- Wejście prądu zmiennego

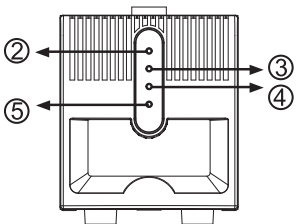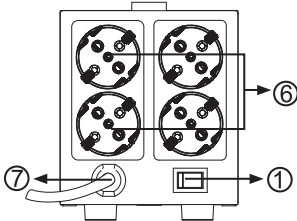

## Specyfikacje

| MODEL       |                       | PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko                         |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| POJEMNOŚĆ   | VA/W                  | 1000VA/600W                                                 |
| WEJŚCIE     | Napięcie              | Prąd zmienny 220V                                           |
|             | Częstotliwość         | 50Hz                                                        |
|             | Faza                  | Pojedyncza                                                  |
| WYJŚCIE     | Zakres napięcia       | Prąd zmienny 220V +6%/-10%                                  |
|             | Częstotliwość         | Taka sama jak wejścia                                       |
|             | Kształt fali          | Taki sam jak wejścia                                        |
| WYŚWIETLACZ | LED                   | Włączenie zasilania, AVR , Nadmierne napięcie, Przeciążenie |
| FIZYCZNE    | Wymiary (GxSxW)       | 215x111x135(mm)                                             |
|             | Waga netto            | 3,46 kg                                                     |
|             | Gniazda               | 4 SCHUKO                                                    |
| ŚRODOWISKO  | Temperatura działania | 0 - 40°C                                                    |
|             | Wilgotność działania  | 0 - 90%                                                     |



## Rozwiązywanie problemów

Jeśli AVR nie działa prawidłowo, należy najpierw przeczytać następujące punkty.

