

Manual do utilizador

AVR PowerMate 1060 (1000VA), Schuko



REGULAÇÃO DE TENSÃO AUTOMÁTICA

PT




Instalação e utilização

A instalação do AVR é tão fácil quanto seguir os passos abaixo. Tenha atenção para **NÃO** ligar impressoras a laser, fotocopiadoras, aquecedores, aspiradores ou outros dispositivos elétricos de grandes dimensões ao AVR. Os requisitos energéticos destes dispositivos irão sobrecarregar e possivelmente danificar a unidade.

1 Inspeção

Retire o AVR da embalagem e verifique se existem danos que possam ter ocorridos durante o envio. Se detetar algum tipo de dano, volte a embalar a unidade e devolva-a ao local de compra.

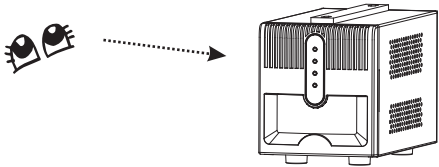

2 Instalação


Instale o AVR numa área protegida com circulação de ar adequada em volta da unidade, sem pó em excesso, vapores corrosivos e contaminantes condutores. **NÃO** utilize o AVR num ambiente onde a temperatura ou a humidade sejam elevadas.



3

Ligação ao computador


Ligue o computador, o monitor e qualquer dispositivo de armazenamento de dados com alimentação externa (unidade Zip, unidade Jazz, unidade de fitas magnéticas, etc...) Às tomadas de saída na parte superior do AVR.

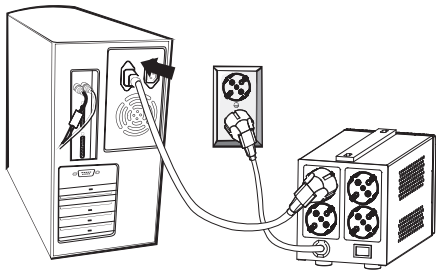

4

Ligar/Desligar

Prima o interruptor de energia para ligar o AVR. Prima novamente o interruptor de energia para desligar o AVR.

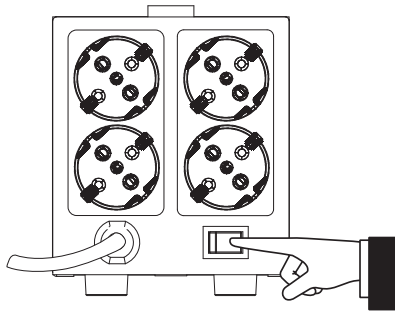

Instruções de segurança importantes Guarde estas instruções

ATENÇÃO!



Leia atentamente as seguintes informações e guarde este manual para referência futura. A inobservância destas notas de segurança poderá colocar em risco a vida ou a saúde, bem como o funcionamento do equipamento e a segurança dos seus dados.

- Risco de choque elétrico. É necessário desligar as fontes de alimentação AC para descarregar a tensão desta unidade antes de qualquer reparação.
- Risco de choque elétrico. Não remova a tampa. Não existem componentes que possam ser reparados pelo utilizador no interior. As reparações devem ser realizadas por técnicos qualificados.
- Para reduzir o risco de incêndio, substitua os fusíveis por outros do mesmo tipo.
- O total de corrente do AVR e do equipamento ligado não deverá exceder os 3,5 mA.



Descrição do sistema

1. Interruptor Ligar/Desligar e Disjuntor
2. LED verde: Modo normal
3. LED amarelo: Modo AVR AC
4. LED vermelho: Sobretensão
5. LED vermelho: Sobrecarga
6. Tomadas de saída
7. Entrada AC

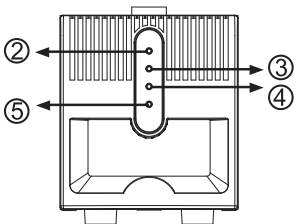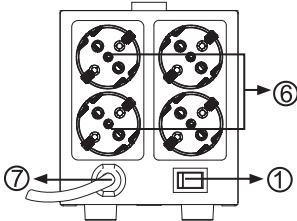

Especificações

MODELO		AVR PowerMate 1060 (1000VA), Schuko
CAPACIDADE	VA/W	1000VA/600W
ENTRADA	Tensão	220VAC
	Frequência	50Hz
	Fase	Única
SAÍDA	Intervalo de tensão	220VAC+6%/-10%
	Frequência	Como a de entrada
	Forma de onda	Como a de entrada
EXIBIÇÃO	LED	Energia, AVR, Sobretensão, Sobrecarga
FÍSICO	Dimensões (CxLxA)	215x111x135 (mm)
	Novo peso	3,46 KG
	Tomadas	4 SCHUKO
AMBIENTE	Temperatura de funcionamento	0 - 40°C
	Humidade em funcionamento	0 - 90%



Resolução de problemas

Se o AVR deixar de funcionar corretamente, verifique os seguintes pontos primeiro.

