

Manual de utilizare

PowerMate 1060 (1.000 VA) AVR, Schuko



REGLAREA AUTOMATĂ A TENSIUNII
RO




Instalarea și utilizarea

Instalarea unității AVR este simplă, fiind necesară doar parcurgerea pașilor de mai jos. Aveți grijă să **NU** conectați o imprimantă laser, un copiator, un radiator, un aspirator sau orice alt dispozitiv electric în unitatea AVR. Necesarul de putere pentru aceste dispozitive va duce la supraîncărcarea unității și posibil la deteriorarea acesteia.

1 Inspectarea

Scoateți unitatea AVR din ambalaj și inspectați-o pentru a constata eventuale deteriorări care ar fi putut avea loc pe durata expedierii. Dacă se constată deteriorări, reambalați unitatea și returnați-o către locul din care ați achiziționat-o.

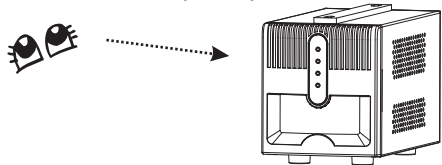

2 Amplasarea


Instalați unitatea AVR într-un mediu protejat, în care să existe un flux de aer adecvat în jurul unității și în care să nu existe cantități mari de praf, vapori care pot cauza coroziuni și impurități conductoare. NU utilizați unitatea AVR într-un mediu în care temperatura ambientală sau umiditatea este ridicată.



3

Conexiunea la computer


Conectați computerul, monitorul și eventualele dispozitive de stocare a datelor cu alimentare externă (unitate Zip, unitate Jass, unitate cu bandă etc.). În prizele de ieșire din partea de sus a unității AVR.

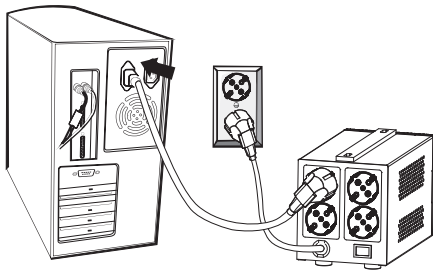

4

Activare/Dezactivare

Apăsăți comutatorul de alimentare pentru a porni unitatea AVR. Apăsăți din nou comutatorul de alimentare pentru a opri unitatea AVR.

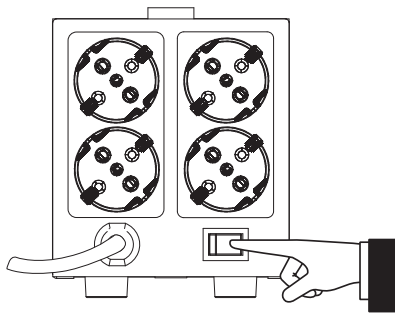

Instrucțiuni importante privind siguranța Păstrați aceste instrucțiuni

ATENȚIE!!



Citiți cu atenție următoarele informații și păstrați acest manual pentru a-l putea consulta și pe viitor. Nerespectarea acestor note privind siguranța vă pot periclita viața sau sănătatea și pot pune în pericol funcționarea echipamentului și siguranța datelor dvs.

- Există risc de electrocutare. Înainte de repararea unității, este necesară deconectarea surselor de c.a. în vederea scoaterii unității de sub tensiune.
- Există risc de electrocutare. Nu demontați carcasa. În interior nu există piese care pot fi depanate de utilizator. Pentru lucrări de service, contactați personal calificat de service.
- Pentru a reduce riscul de producere a incendiilor, folosiți pentru înlocuire numai același tip de siguranță.
- Suma curentului de fugă al unității AVR și al echipamente- lor conectate nu trebuie să depășească 3,5 mA.



Descrierea sistemului

- Comutator de pornire/oprire și întrerupător
- LED verde: Mod normal
- LED galben: Mod c.a. pentru AVR
- LED roșu: Supratensiune
- LED roșu: Suprasarcină
- Prize de ieșire
- Intrare de c.a.

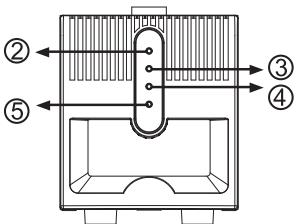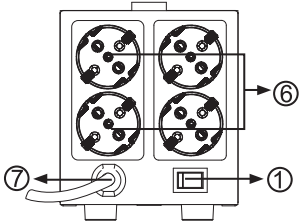

Specificații

MODEL		PowerMate 1060 (1.000 VA) AVR, Schuko
CAPACITATE	VA/W	1.000 VA/600 W
INTRARE	Tensiune	220 V c.a.
	Frecvență	50 Hz
	Fază	Individuală
IEȘIRE	Interval de tensiune	220 V c.a. +6%/-10%
	Frecvență	La fel ca intrarea
	Formă de undă	La fel ca intrarea
AFIȘAJ	LED	Pornire alimentare, AVR, Supratensiune, Suprasarcină
ASPECTE FIZICE	Dimensiuni (L x l x T)	215 x 111 x 135 (mm)
	Greutate netă	3,46 KG
	Ieșiri	4 SCHUKO
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR	Temperatură de funcționare	Între 0 și 40°C
	Umiditate de funcționare	0 - 90%



Depanare

În cazul în care unitatea AVR nu funcționează corect, treceți în revistă aspectele de mai jos.

Simptom	Cauză posibilă	Remediu
Unitatea AVR se va opri din funcțione după câteva secunde, și întrerupătorul de circuit este protejat.	1. Ieșirea AVR este scurtcircuitată. 2. Suprasarcină	Deconectați computerul de la unitatea AVR și apăsați întrerupătorul.
LED-ul roșu este aprins și nu există ieșire.	Supratensiune la AVR	Verificați ca tensiunea să corespundă capacității unității AVR, indicată în specificații.
LED-ul roșu este aprins și siguranța este protejată.	Suprasarcină la AVR	Verificați ca sarcina să corespundă capacității unității AVR, indicată în specificații.