

Руководство пользователя

PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko



СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
RU




Установка и эксплуатация

Установка стабилизатора напряжения не представляет трудностей при соблюдении следующих действий. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ к данному стабилизатору лазерный принтер, копировальный аппарат, электрообогреватель, пылесос и другие устройства с большим энергопотреблением. Высокая потребляемая мощность такого оборудования может привести к перегрузке и повреждению данного устройства.

1

Проверка

Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на отсутствие повреждений, возможных при транспортировке. При обнаружении любых повреждений упакуйте устройство в оригинальную упаковку и верните по месту приобретения.

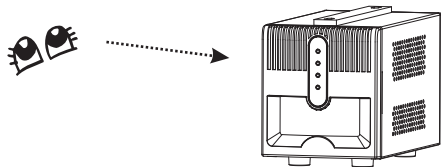

2

Размещение


Установите стабилизатор напряжения в защищенном месте с хорошей циркуляцией воздуха вокруг него, защищенном от пыли, коррозионных испарений и электропроводных загрязнителей. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ стабилизатор напряжения в условиях высокой температуры или влажности окружающей среды.



3

Подключение компьютера


Компьютер, монитор и накопители с внешним питанием (накопители Zip, Jass, накопители на магнитной ленте и др.) подключайте к верхним разъемам стабилизатора напряжения.

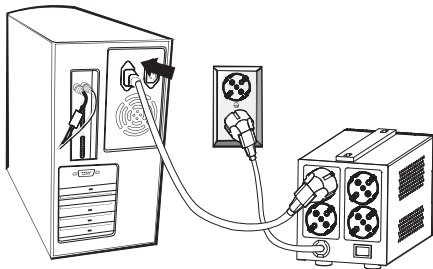

4

Включение/выключение

Для включения стабилизатора напряжения нажмите кнопку выключателя. Для выключения стабилизатора напряжения повторно нажмите кнопку выключателя.

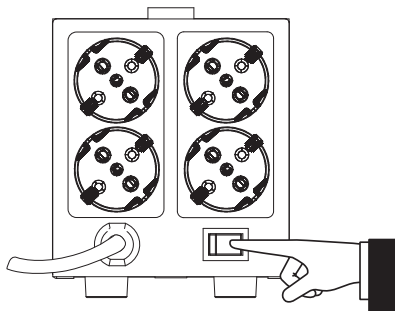

Важные указания по мерам безопасности Сохраните данные инструкции

ВНИМАНИЕ!



Внимательно прочтите следующую информацию и сохраните данное руководство для дальнейшего использования. Несоблюдение данных указаний может создать угрозу жизни и здоровью, а также сказаться на функциях данного устройства и безопасности ваших данных.

- Опасность поражения электрическим током. Перед техническим обслуживанием данного устройства следует отключить питание от сети переменного тока.
- Опасность поражения электрическим током. Не вскрывайте крышку. Внутри устройства отсутствуют обслуживаемые пользователем детали. Сервисное обслуживание должно проводиться квалифицированным персоналом.
- Во избежание возгорания при замене используйте предохранитель того же типа.
- Общий ток утечки стабилизатора напряжения и подключенного оборудования не должен превышать 3,5 мА.



Описание устройства

- Выключатель питания и автоматический выключатель
- Зеленый индикатор: Стандартный режим
- Желтый индикатор: Режим стабилизации напряжения переменного тока
- Красный индикатор: Перенапряжение
- Красный индикатор: Перегрузка
- Выходные разъемы
- Вход переменного тока

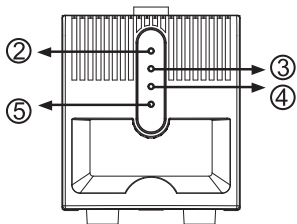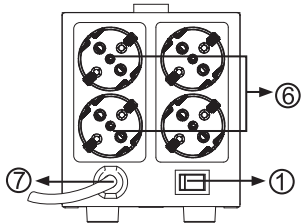

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko
МОЩНОСТЬ	В · А/Вт	1000 В · А/600 Вт
ВХОД	Напряжение	~220 В
	Частота	50 Гц
	Фаза	Однофазный
ВЫХОД	Диапазон напряжений	~220 В +6%/-10%
	Частота	Как на входе
	Форма сигнала	Как на входе
ИНДИКАТОР	Светодиод	Включение питания, стабилизатор напряжения, перенапряжение, перегрузка
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Размеры (ДхШхВ)	215x111x135 (мм)
	Масса нетто	3,46 кг
	Выходные разъемы	4 разъема типа Schuko
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Рабочая температура	0 - 40°C
	Рабочая влажность	0 - 90%



Поиск и устранение неисправностей

Если стабилизатор напряжения не работает надлежащим образом, проверьте следующее.

