

Korisničko uputstvo

PowerMate 1060 (1000VA) AVR, šuko



AUTOMATSKA REGULACIJA NAPONA (AVR)
SR



Važna bezbednosna uputstva Čuvajte ova uputstva

PAŽNJA!!

Pažljivo pročitajte sledeće informacije i čuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu. Zanemarivanje ovih bezbednosnih uputstava može da ugrozi život ili zdravlje, kao i rad opreme i sigurnost vaših podataka.

- Rizik od strujnog udara. Potrebno je isključiti izvor naizmenične struje kako jedinica ne bi bila pod naponom pre servisiranja.
- Rizik od strujnog udara. Ne skidajte poklopac. Unutra se ne nalaze delovi koje korisnik može sam da servisira. Obratite se kvalifikovanim serviserima.
- Da bi se smanjio rizik od požara, zamenite osigurač samo istim tipom osigurača.
- Zbir struje curenja AVR jedinice i povezane opreme ne sme da prelazi 3,5 mA.




Instalacija i rad

Instaliranje AVR jedinice je lako i samo treba pratiti sledeće prikazane korake. NE uključujte laserski štampač, fotokopir, grijalicu, usisivač ili druge velike električne potrošače u AVR jedinicu. Potrošnja električne energije ovih uređaja će preopteretiti jedinicu i možda je oštetiti.

1

Provera

Izvadite AVR jedinicu iz pakovanja i proverite da li došlo do oštećenja prilikom isporuke. Ukoliko otkrijete neko oštećenje, ponovo zapakujte jedinicu i vratite je prodavcu.

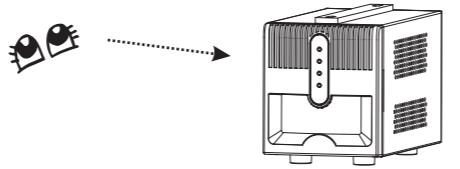

2

Postavljanje


Instalirajte AVR jedinicu u zaštićen prostor gde postoji adekvatan protok vazduha oko jedinice i u kojem nema prevelike količine prašine, korozivnih isparenja niti provodljivih zagadivača. NE koristite AVR jedinicu u okruženju gde su temperature ili vlažnost visoki.



3

Povezivanje s računarcem


Povežite računar, monitor i sve uređaje za skladištenje podataka sa spoljnim napajanjem (zip jedinica, Jass jedinica, jedinica trake, itd.) u utičnice koje se nalaze na vrhu AVR jedinice.

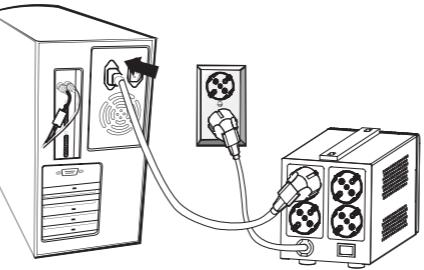

4



Uključivanje/isključivanje

Pritisnite prekidač za napajanje da biste uključili AVR jedinicu. Ponovo pritisnite prekidač za napajanje da biste isključili AVR jedinicu.

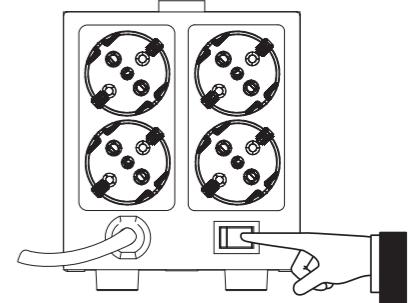

Opis sistema

- Prekidač za uključivanje/isključivanje i osigurač
- Zeleni LED : Normalni režim
- Žuti LED : Režim napajanja naizmeničnom strujom AVR jedinice
- Crveni LED : Prenapon
- Crveni LED : Preopterećenje
- Utičnice
- Ulaz naizmenične struje

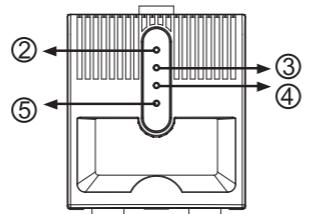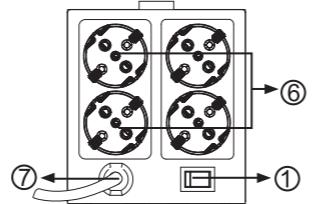

Specifikacije

MODEL	PowerMate 1060 (1000VA) AVR, šuko	
KAPACITET	VA/W	1000 VA/600 W
ULAZ	Napon	220 VAC
	Frekvencija	50 Hz
	Faza	Jedna
IZLAZ	Opseg napona	220 VAC+6%/-10%
	Frekvencija	Isti kao ulazni
	Talasni oblik	Isti kao ulazni
DISPLEJ	LED	Uključivanje, AVR, prenapon, preopterećenje
FIŽIČKE OSOBINE	Dimenzije (DxSxV)	215x111x135 (mm)
	Neto težina	3,46 kg
	Utičnice	4 ŠUKO
OKRUŽENJE	Radna temperatura	0 - 40°C
	Radna vlažnost	0 - 90%



Rešavanje problema

Ako AVR ne radi pravilno, prvo proverite sledeće tačke.

Simptom	Mogući uzrok	Rešenje
AVR jedinica se isključuje posle nekoliko sekundi i iskače osigurač.	1. Kratki spoj izlaza AVR jedinice. 2. Preopterećenje	Isključite računar iz AVR jedinice i zatim pritisnite osigurač.
Crveni LED svetli i nema napajanja.	Prenapon AVR jedinice	Proverite da li napon odgovara kapacitetu AVR jedinice navedenom u specifikacijama.
Crveni LED svetli i osigurač je iskočio.	Preopterećenje AVR jedinice.	Proverite da li opterećenje odgovara kapacitetu AVR jedinice navedenom u specifikacijama.