

Посібник користувача

PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko



АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ

UA




Встановлення та експлуатація

Щоб легко встановити AVR, дотримуйтесь наступних інструкцій. **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** підключати лазерний принтер, ксерокс, обігрівач, пилосос або інші потужні електронні пристрої до AVR. Енергоживлення цих пристроїв перевантажить і, можливо, пошкодить пристрій.

1

Огляд

Розпакуйте AVR та огляньте його на предмет ушкоджень, які можуть виникнути під час транспортування. При виявленні будь-якого пошкодження, упакуйте пристрій та поверніть його за місцем придбання.

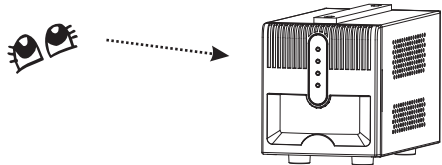

2

Розташування


Встановіть пристрій AVR в захищеному, добре провітрюваному місці, захищеному від потрапляння пилу, корозійних випарів та електропровідних забруднювачів. AVR **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати при високій навколишній температурі чи вологості.



3

Підключення комп'ютера


Підключіть комп'ютер, монітор, і будь-які пристрої зберігання даних із зовнішнім живленням (ZIP-диск, Jass-диск, стрічковий пристрій тощо ...) у вихідні розетки на верхній панелі AVR.

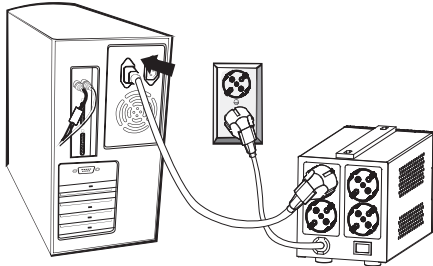

4

Увімкнення/вимкнення

Щоб увімкнути AVR, натисніть перемикач живлення. Щоб вимкнути AVR, натисніть перемикач живлення знову.

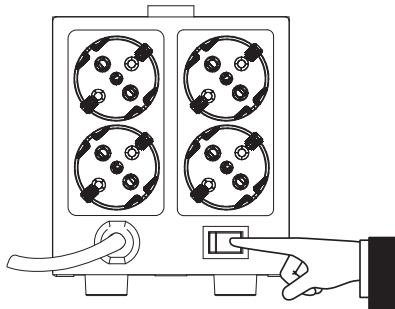

УВАГА!!



Уважно ознайомтеся з наступною інформацією та зберігайте цей посібник для подальшого використання. Нехтування цими вказівками з техніки безпеки може поставити під загрозу життя або здоров'я, а також роботу обладнання та безпеку ваших даних.

- Небезпека ураження електричним струмом. Щоб знеструмити цей пристрій перед технічним обслуговуванням, його необхідно від'єднати від джерел змінного струму.
- Небезпека ураження електричним струмом. Не знімайте кришку. Внутрішні деталі не підлягають обслуговуванню користувачем. Доручіть обслуговування кваліфікованому технічному персоналу.
- Щоб зменшити ризик виникнення пожежі, замініюйте запобіжники тільки такого ж самого типу.
- У підсумку, струм витоку AVR та під'єданого обладнання не повинен перевищувати 3,5 мА.



Опис системи

- Перемикач живлення та вимикач
- Світлодіод зеленого кольору: Нормальний режим
- Світлодіод жовтого кольору: Режим змінного струму AVR
- Світлодіод червоного кольору: Перенапруження
- Світлодіод червоного кольору: Перенавантаження
- Вихідні розетки
- Вхідна напруга змінного струму

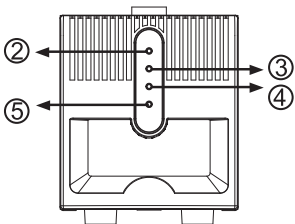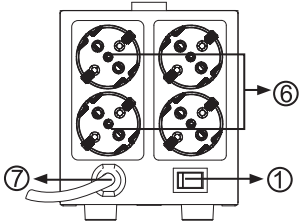

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ		PowerMate 1060 (1000VA) AVR, Schuko
ПОТУЖНІСТЬ	ВА/Вт	1000 ВА / 600 Вт
ВХІДНА НАПРУГА	Напруга	220 В змінного струму
	Частота	50 Гц
	Фаза	Одна
ВИХІДНА НАПРУГА	Діапазон напруги	220 В змінного струму +6% / -10%
	Частота	Така ж як і вхідна
	Форма сигналу	Така ж як і вхідна
ПОКАЗНИКИ	Світлодіод	Напруга увімкнена, AVR, перенапруження, перенавантаження
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	Розміри (ДхШхВ)	215x111x135 (мм)
	Нова вага	3,46 кг
	Розетки	4 SCHUKO
СЕРЕДОВИЩЕ	Робоча температура	0 - 40°C
	Робоча вологість	0 - 90%



Пошук та усунення несправностей

Якщо AVR не працює належним чином, спершу перегляньте наступні положення.

